



Zawór klapowy STOP z koszem

KARTA TECHNICZNA 10/2016 | IP08060R

ZASTOSOWANIE

Zawory klapowe z koszem ARCO serii STOP ze względu na sposób zaprojektowania i zastosowane materiały są odpowiednie do sieci wody pitnej.

Zawory te zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zwolnieniu ssania słupa wody w instalacji pompy wody pitnej.

Takich zaworów nie należy stosować do ścieków, ponieważ mechanizm zamknięcia może ulec zablokowaniu.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Ciśnienie nominalne: 16 bar


Próby ciśnieniowe: 25 bar

Zakres temperatur: 0°C do 85°C
wykluczając zamarzanie

Medium: woda pitna

ELEMENTY SKŁADOWE

Lp	Element	Materiał	Wykończenie
1	Korpus	Mosiądz europejski CW617N	Mosiężne
2	Filtr	Mosiądz	Mosiężny
3	Krążek	Mosiądz europejski CW617N	Mosiężne
4	Uszczelka krążka	SBR	
5	Uszczelka	Tektura techniczna	

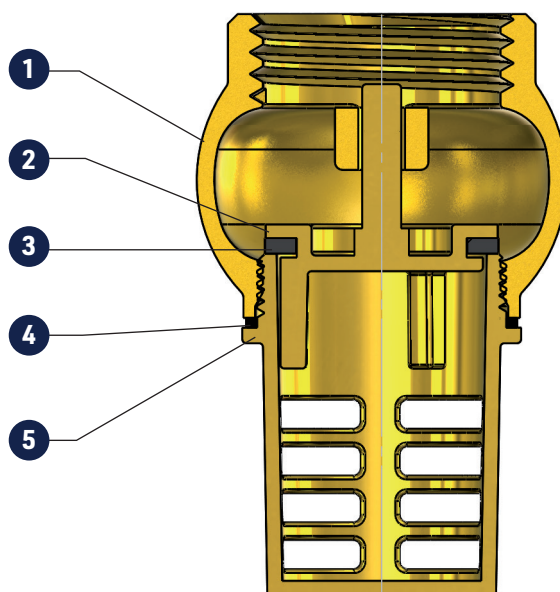




WYMIARY

Wymiar	G	D	H	A	B	C	D
1/2	G 1/2	38	62	24,5	25,5	5	3
3/4	G 3/4	44	68	28	28,5	5	3,5
1	G 1	48	76	30,5	33	5	3,5
1 1/4	G 1 1/4	57	95	38	43	6,5	4,5
1 1/2	G 1 1/2	66	101,5	45,5	45	6,5	4,5
2	G 2	77	116	57,5	55,5	7	5,5

Gwint (G) ISO 228

Dostępny także z gwintem NPT

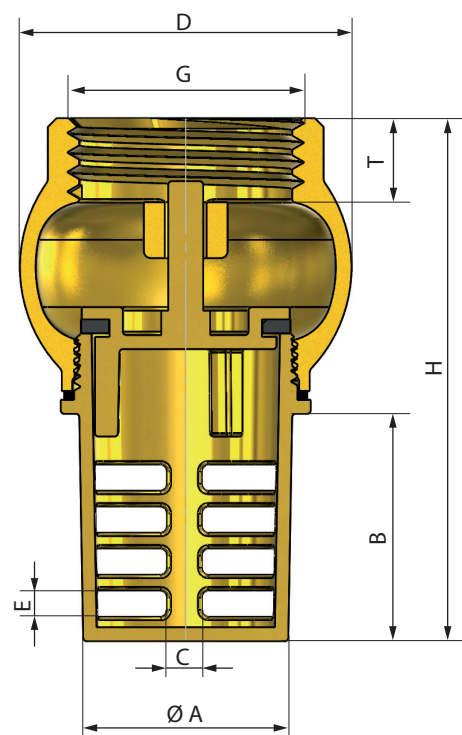

INSTALACJA I KONSERWACJA

Podczas instalacji należy chwycić zawór za jego końcówki, nigdy za jego środkową część, aby zapobiec zniekształceniom elementów wewnętrznych. Zawór mógłby wówczas ulec nieodwracalnemu zniszczeniu.

Można go instalować zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej.

Należy otworzyć i zamknąć zawór co 3 miesiące, a w przypadku wody o poziomie twardości wyższym niż 50 stopni francuskich, częstotliwość tej czynności należy zwiększyć.



Każdy produkt ma wpływ na środowisko naturalne przez cały cykl swojego życia, również w chwili jego złomowania. Każdy komponent zaworów może być ponownie przetworzony, dlatego prosimy o przekazanie produktu do punktu recyklingu, kiedy nie będzie on już więcej używany.

Valvulas ARCO S.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach i w ich specyfikacji, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego informowania.