


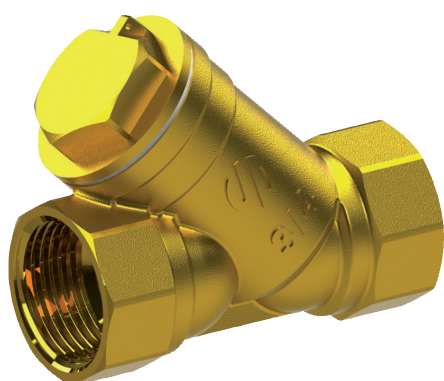

# Filtr skośny STOP

**KARTA TECHNICZNA** 07/2015 | IP08030R

## ZASTOSOWANIE

Filtry skośne ARCO serii STOP ze względu na sposób zaprojektowania i zastosowane materiały są odpowiednie do instalacji wody pitnej.

Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba chronić instalacje przed przedostaniem się większych cząstek stałych.

## WARUNKI UŻYTKOWANIA


Ciśnienie nominalne: 16 bar  
 Zakres temperatur: 0°C do 80°C  
 wykluczając zamarzanie  
 Medium: woda pitna, ciepła woda użytkowa i woda z maks. 30% zawartością glikolu

## ELEMENTY SKŁADOWE

| Lp | Element        | Materiał                  | Wykończenie |
|----|----------------|---------------------------|-------------|
| 1  | Korpus i korek | Mosiądz europejski CW617N | Mosiężne    |
| 2  | Filtr          | Stal nierdzewna           |             |
| 3  | Uszczelka      | Włókno                    |             |

## GŁÓWNE DANE TECHNICZNE


| Średnica nominalna                | 1/2", 3/4" i 1" | 1 1/4", 1 1/2" i 2" |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Maks. odległość między oczkami    | 1 mm            | 1,2 mm              |
| Średnica oczka wpisanego          | 800 µm          | 1000 µm             |
| Liczba oczek na cm <sup>2</sup>   | 70              | 70                  |
| % oczek na powierzchni całkowitej | 45%             | 50%                 |

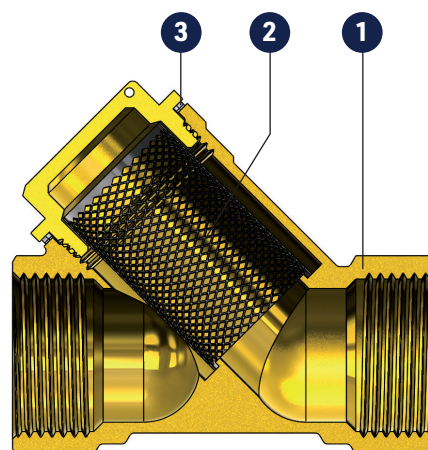



## WYMIARY

| Wymiar              | A  | B  | C   |
|---------------------|----|----|-----|
| 1/2 GW – 1/2 GW     | 28 | 39 | 57  |
| 3/4 GW – 3/4 GW     | 33 | 43 | 68  |
| 1 GW – 1 GW         | 35 | 52 | 75  |
| 1 1/4 GW – 1 1/4 GW | 48 | 69 | 93  |
| 1 1/2 GW – 1 1/2 GW | 57 | 75 | 107 |
| 2 GW – 2 GW         | 70 | 92 | 126 |

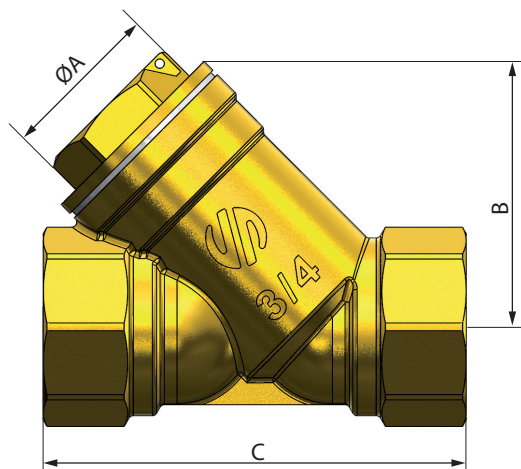

## WŁAŚCIWOŚCI HYDRAULICZNE

Właściwości hydrauliczne otrzymane zgodnie z normą EN1267.



## INSTALACJA I KONSERWACJA

Podczas instalacji należy chwycić filtr za jego końcówkę, nigdy za jego środkową część, aby zapobiec zniekształceniom elementów wewnętrznych.

Można go instalować w pozycji poziomej lub pionowej, ale zawsze w kierunku strzałki wytłoczonej na korpusie.

Filtr należy regularnie czyścić, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.



Każdy produkt ma wpływ na środowisko naturalne przez cały cykl swojego życia, również w chwili jego złomowania. Każdy komponent zaworów może być ponownie przetworzony, dlatego prosimy o przekazanie produktu do punktu recyklingu, kiedy nie będzie on już więcej używany.

Valvulas ARCO S.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach i w ich specyfikacji, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego informowania.